




防塵鋼帶 安裝方法

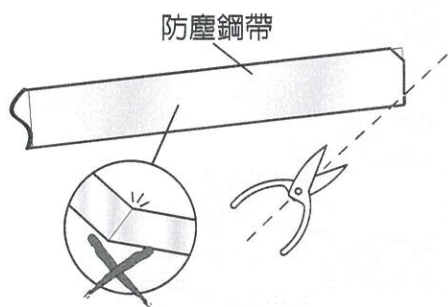

- 1** 先將防塵鋼帶一端剪成斜角。
 ▲ 防塵鋼帶安裝過程中，不可彎折。

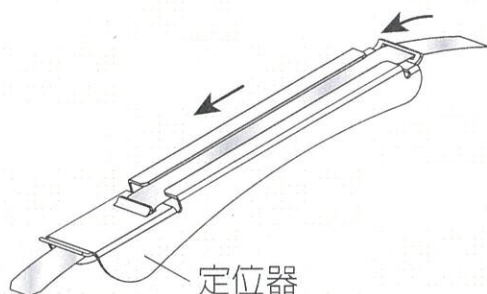

- 2** 依箭頭方向將防塵鋼帶穿過定位器。

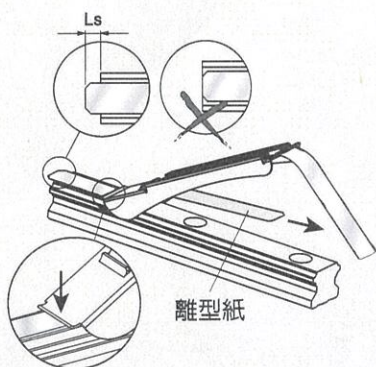

- 3-1** 將防塵鋼帶貼合滑軌時，防塵鋼帶端面不可貼齊滑軌端面，防塵鋼帶必須超出滑軌一段長度 L_s 。(見表一)


- 3-2** 貼合時一手持定位器，向後拖拉並向下壓。定位器前方凸緣須確實壓緊防塵鋼帶。另一手則配合托拉速度，將離型紙剝離。離型紙拉出的方向，盡可能與滑軌平行，以免扯斷離型紙。

▲ 安裝防塵鋼帶前，請將滑軌表面清理乾淨。

▲ 貼合防塵鋼帶時，拖拉速度不可太快。


表一

規格	15	20	25	30	35	45
L_s (mm)	5	6	8	10	11	14

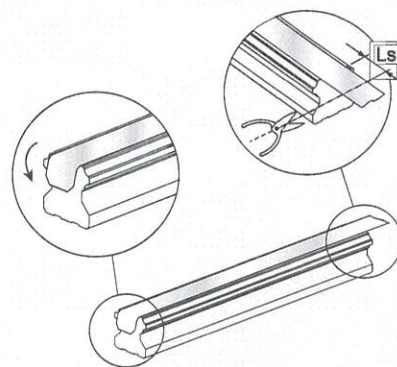


- 4-1** 將末端多餘之防塵鋼帶剪去，但仍須留一段長度(見表一)。

- 4-2** 將防塵鋼帶兩端超出滑軌的部分向下折平。

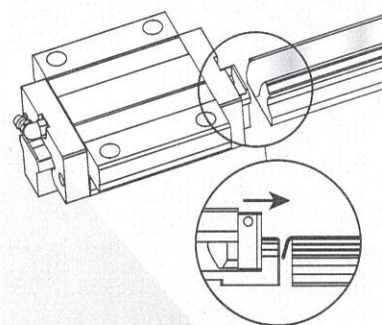

- 5** 安裝滑塊須使用假軌，將假軌對準滑軌後，再將滑塊推入滑軌。如要將滑塊取出也必須使用假軌。

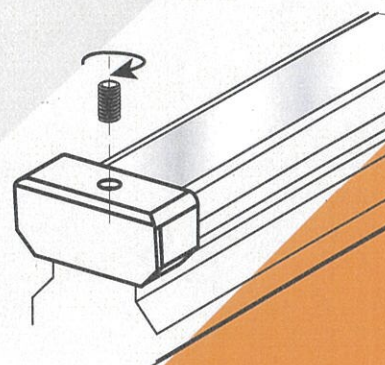

- 6** 將防塵鋼帶固定器置於滑軌端面並旋轉螺絲。

完成圖

