
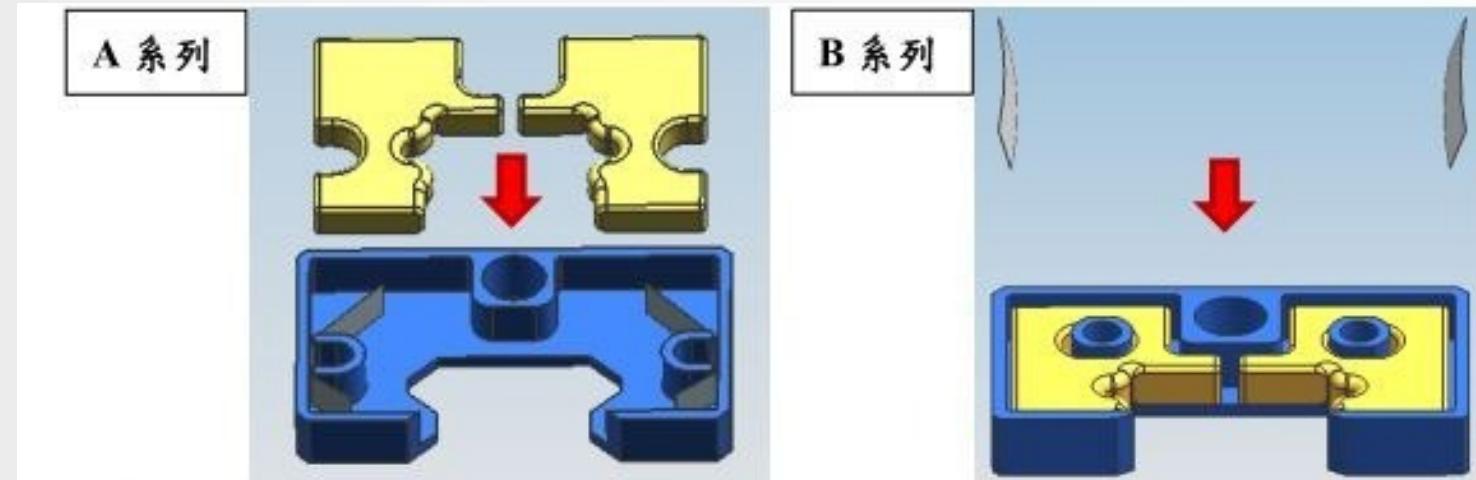


線性滑軌自潤裝置 G1 使用手冊

線性滑軌自潤裝置G1使用手冊

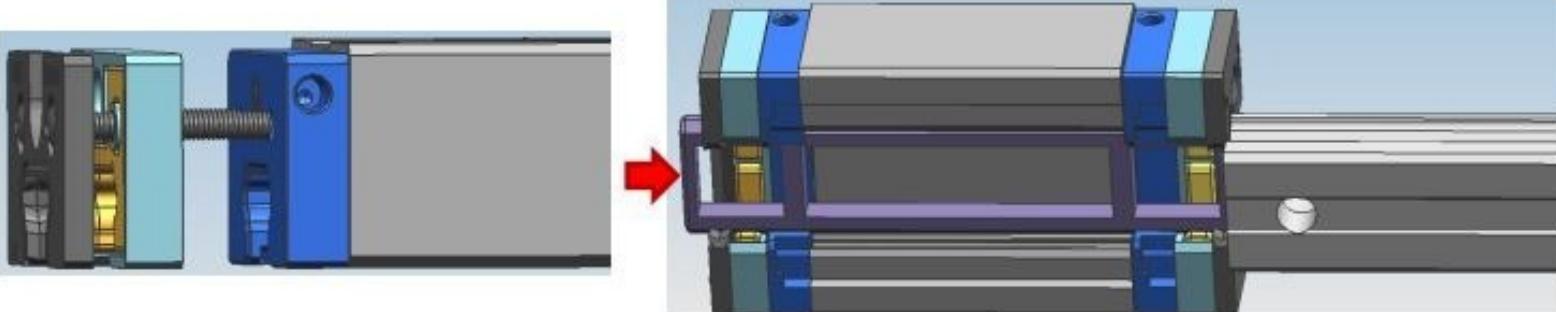

操作方法

為保有最佳自潤裝置G1最佳使用情況，請遵循以下操作：

1. 使用操作方法 - 請先擦除滑塊、線軌上防鏽油，並使用塑膠製假軌裝入滑塊內承靠線軌輕輕滑入。

2. 使用溫度 範圍 - 最高使用溫度0 瞬間最高溫度 80°C。

3. 禁止接觸藥物 - 酒類、烷類及防鏽油等任何具脫脂能力之有機溶劑。
 (會稀釋裝置內潤滑油導致潤滑能力下降)

 [註]水性切削液、油性切削液、潤滑油.脂(礦物油、合成油)等不影響使用。

自潤G1與金屬彈片脫離後處置方式

MSA系列 (參考上方左邊示意圖)

先將2片彈簧片(灰色)塞入油箱罩(藍色)的左右兩側，
 再將2pcs的油塊(黃色)輕輕承靠彈簧片後壓入，
 組裝完成後，因有彈簧片的壓力，因此油塊會緊貼線軌。

MSB系列 (參考上方右邊示意圖)

先將2 pcs的油塊(黃色)裝入油箱罩(藍色)，
 再將2pcs的彈簧片(灰色)塞入左右兩側的間隙內，
 組裝完成後，因有彈簧片的壓力，因此油塊會緊貼線軌。



銀泰科技股份有限公司

PRECISIONMOTIONINDUSTRIES, INC

台中市神岡區大富路 20巷 71號

TEL +886-4-2528 2984

FAX +886-4-2528 3392

MAIL pmi-info@pmi-amt.com.tw

銀鼎精密元件(上海)有限公司

PMI (SHANGHAI) CORPORATION

上海市嘉定區興榮路 86號



www.pmi-amt.com